


 AV1



 AV1

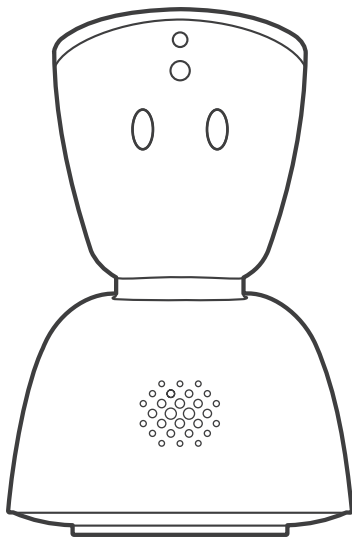

 No
Isolation

Table of contents

Innholdsfortegnelse (NO)

Indholdsfortegnelse (DK)

Innehållsförteckning (SE)

Inhoudsopgave (NL)

Cuprins (RO)

Inhaltsverzeichnis (DE)

English	4	Nederlands	20
Technical specifications	7	Technische specificaties	23
Norsk	8	Română	24
Tekniske spesifikasjoner	11	Specificații tehnice	27
Dansk	12	Deutsch	28
Tekniske specifikationer	15	Technische Daten	31
Svenska	16		
Tekniska specifikationer	19		

English

1.

- A. Lights
- B. Microphone
- C. Camera
- D. Light up LED eyes
- E. Speaker
- F. Bottom front lights
- G. Reset button
- H. Charging port

2.

To get started with your AV1, plug it into an outlet. The bottom front lights will light up to indicate successful charging.

3.

Leave your AV1 plugged in overnight on first use to charge the battery to 100%. We recommend

charging the unit every night to ensure a full charge.

4.

Wait 2 to 5 minutes for the headlights to change from a red cross to a row of lights. If the red cross does not disappear after 5 minutes, please visit our support pages for more information on what to do. support.noisolation.com

5.

Indication of network coverage. The number of lights shows signal strength. AV1 works best on 4G or WiFi.

A. Disconnected and looking for network

6.

Search for “AV1” in App Store or Google Play to download the app onto your phone or tablet. AV1 can only connect to one device at a time, so make

sure to use the device that you'll be using on a daily basis!

7.

This is your unique one-time activation key that belongs to your AV1. Input this key when prompted during app setup to pair your device with AV1.

8.

Complete the additional setup steps within the app and you're ready to start your first AV1 session! Tap the connect button to initiate the session, upon doing this AV1's head will raise, and eyes will light up to indicate to the people in its vicinity that the session has begun.

9.

Able to turn a full 360 degrees, AV1 can be maneuvered with just the swipe of a finger. To move AV1 left or right, swipe your finger left or

right on the screen as shown.

10.

To move AV1 up or down, swipe your finger upward or downward.

11.

For advanced options tap the mini AV1 icon to reveal a control panel for volume, setting your activity status, raising your hand to ask or answer questions, and the ability to end the session.

12.

Adjust the volume that those around AV1 will hear by selecting from three different options; normal, whispering, or mute. Normal volume is used for talking to the whole class, whispering is better one-on-one or when you split up in smaller groups, and of course mute turns off the speaker entirely.

13.

Change participation status from active mode to observer mode to indicate that you don't wish to be communicated with directly. This is displayed with blue lights atop AV1's head and can quickly be switched back to active mode by tapping the happy emoji.

14.

Ask or answer a question by tapping the raise hand icon, this will activate a white light sequence (blue when in observer mode) atop AV1's head, which will notify the teacher and fellow students.

15.

At the end of the day you can quickly and easily end your AV1 session by tapping the phone icon followed by the red hangup icon.

Contact information for support

Have any questions that we didn't cover here? Get in touch and we'll be happy to help.

Visit our support website:

support.noisolation.com

Version 3.0

User manual applies to model AV1b

CAUTION

Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.



Technical specifications



Dimensions

Weight: \approx 1kg

Height: 26.8 cm

Width: 17.5 cm

Depth: 12.9 cm



Lights

2 pcs white LED-eyes

16 pcs RGB LED in the top

2 pcs white LED at bottom



Media

8 ohm loudspeakers

Electret microphone

13 MP camera



Mobile network: GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), WiFi (802.11b/g/n)



Battery

Size: 4 cell Li-Ion, 14Ah

Voltage: 3.6 V



Power

Usage: \approx 1.5A

Standby: \approx 500mA

At least 6 hours usage

At least 12 hours standby



Charger

Micro USB \rightleftharpoons 5V 2A, model number:
T5454DV

Only the supplied charger should be used.

Norsk

1.

- A. Lys
- B. Mikrofon
- C. Kamera
- D. Øyne med LED lys
- E. Høytaler
- F. Øyne med LED lys
- G. Reset-knapp
- H. Ladeinngang

2.

Kom i gang ved å sette AV1 til lading. Lys i front av bunn vil lyse når AV1 lader.

3.

La AV1 stå til lading over natten ved første bruk for å lade batteriet til 100 %. Lad AV1 hver natt for å oppnå best ytelse.

4.

Vent 2 til 5 minutter til lysene på toppen av hodet går fra et rødt kryss til en rad med lys. Om det røde krysset ikke forsvinner etter 5 minutter, besøk våre hjelpesider for mer informasjon.

support.noisolation.com

5.

Indikatorer på nettverksmodus. Antallet lys viser signalstyrke. AV1 fungerer best med 4G eller WiFi.

A. Koblet fra og søker etter nettverk

6.

Søk etter "AV1" i App Store eller Google Play for å laste ned appen til din mobil eller tablet. AV1 kan bare kobles til én enhet av gangen, så sørg for å bruke enheten du tar i bruk til daglig!

7.

Dette er ditt unike nøkkelord som tilhører din AV1.

Oppgi dette nøkkelordet under oppsett i appen for å koble AV1 mot din enhet.

8.

Fullfør påfølgene steg i appen, og du er klar til å ta AV1 i bruk! Trykk koble til-knappen for å komme i gang. AV1 sitt hode vil heves, og øynene lyse opp for å indikere at du er tilkoblet.

9.

Med mulighet for å rotere i 360 grader kan AV1 styres ved å dra fingeren over skjermen. For å bevege AV1 til venstre eller høyre, dra fingeren til venstre eller høyre over skjermen som vist.

10.

For å bevege AV1 opp eller ned, dra fingeren oppover eller nedover.

11.

Trykk på AV1-ikonet for å hente frem en meny for lydnivå, status for deltakelse, rekke opp hånden eller stille spørsmål, og for å koble fra.

12.

Tilpass lydnivået på AV1 fra tre ulike valg; normal, lav, eller lyd av. Normalt lydnivå brukes for å snakke til hele klassen. Lav lyd passer om du snakker til én annen eller i en mindre gruppe. Lyd av skruk høyttaleren på AV1 helt av.

13.

Endre status for deltakelse fra aktiv til passiv for å indikere at du kun ønsker å følge med, men ikke vil bli snakket til. Dette vises med blått lys på AV1 sitt hode, og kan lett endres tilbake til deltakende ved å trykke på smilefjeset.

14.

Still eller svar på et spørsmål ved å trykke på rekk opp hånd-ikonet. Hodet til AV1 vil blinke, slik at læreren og medelever kan se det.

15.

På slutten av dagen kan du enkelt koble deg fra AV1 ved å trykke på telefon-ikonet, etterfulgt av det røde legg på-ikonet.

Kontaktinformasjon til support

Har du noen spørsmål du ikke fant svar på? Ikke nøl med å ta kontakt, vi hjelper mer enn gjerne.

Besøk vår hjelpeside:

support.noisolation.com

Versjon 3.0

Bruker gjelder modell AV1b

ADVARSEL

Fare for eksplosjon om batteri erstattes med feil type.

Batteriet må resirkuleres eller kastes adskilt fra husholdningsavfall.



Tekniske spesifikasjoner



Dimensjoner

Vekt: \approx 1kg

Høyde: 26.8 cm

Bredde: 17.5 cm

Dybde: 12.9 cm



Lys

2 stk hvite LED-øyne

16 stk RGB LED i toppen

2 stk hvite LED i bunnen



Media

8 ohm høyttaler

Electret mikrofon

13 MP kamera



Mobilnett: GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), WiFi (802.11b/g/n)



Batteri

Størrelse: 4 cell Li-Ion, 14Ah

Spenning: 3.6 V



Strømforbruk

Forbruk: \approx 1.5A

Standby: \approx 500mA

Minst 6 timer bruk

Minst 12 timer standby



Lader

Micro USB \rightleftharpoons 5V 2A, modellnummer:
T5454DV

Bruk kun medfølgende lader.

Dansk

1.

- A. Lys
- B. Mikrofon
- C. Kamera
- D. Øjne med LED-lys
- E. Højttaler
- F. Lys nederst i fronten
- G. Nulstillingsknap
- H. Stik til opladning

2.

For at komme i gang med din AV1, skal du sætte stikket i en stikkontakt. Lyset nederste på fronten lyser op for at angive korrekt tilslutning.

3.

Lad din AV1 være tilsluttet natten over første gang for at oplade batteriet til 100%. Fortsæt med at op-

lade hver nat for at opretholde en fuld opladning.

4.

Vent to til fem minutter, indtil de ændres fra et rødt kryds til en række lys. Hvis det røde kryds ikke forsvinder efter 5 minutter, bør du besøge vores support-websted for flere oplysninger om hvad du skal gøre. support.noisolation.com

5.

Indikation af netværksdækning. Antallet af lys viser signalstyrken. AV1 fungerer bedst på 4G eller WiFi.

A. Afkoblet og leder efter netværk

6.

Søg efter "AV1" i App Store eller Google Play for at downloade appen til din telefon eller tablet. AV1 kan kun tilsluttes én enhed ad gangen. Sørg for at bruge den enhed, du planlægger at benytte på daglig basis!

7.

Dette er din unikke aktiveringsnøgle. Angiv denne nøgle, når du bliver anmodet om det under opsætningen af appen, for at knytte denne enhed til din AV1.

8.

Gennemfør de ekstra konfigurationstrin i appen, og du er klar til dit første samspil med din AV1! Tryk på tilslutningsknappen for at starte sessionen, efter du gør dette løfter AV1 hovedet, og øjnene lyser op for at angive over for folk i nærheden, at sessionen er begyndt.

9.

AV1 kan manøvreres blot ved at man stryger en finger på sin enhed. For at bevæge AV1 til venstre eller højre skal man stryge fingeren venstre eller højre på skærmen som vist.

10.

For at bevæge AV1 op eller ned skal man stryge fingeren opad eller nedad.

11.

For at åbne fanen med indstillinger skal man trykke på AV1-miniikonet, hvorefter der vises et kontrolpanel hvor du kan justere volumen, indstille aktivitetsstatus, række hånden i vejret for at stille eller besvare et spørgsmål samt afslutte sessionen.

12.

Juster den lydstyrke, som personer omkring AV1 vil høre, ved at vælge mellem tre forskellige muligheder: normal, hviskende eller lydløs. Normal lydstyrke bruges til at tale til hele klassen, hviskende er bedre til personlige samtaler eller når klassen er delt op i mindre grupper, og lydløs slukker højttaleren helt.

13.

Skift deltagelsesstatus fra aktiv tilstand til observatørtilstand for at angive, at du ikke ønsker at kommunikere direkte. Dette angives med blå lys øverst på AV1's hoved, og kan hurtigt skiftes tilbage til aktiv tilstand ved at trykke på den glade emoji.

14.

Stil eller besvar et spørgsmål ved at trykke på ikonet for håndsoprækning, dette vil aktivere en hvid lyssekvens (blå når i observatørtilstand) øverst på AV1's hoved, så lærer og klassekammerater kan se hvad man vil.

15.

Ved dagens slutning kan du hurtigt og nemt afslutte AV1-sessionen ved at trykke på telefonikonet efterfulgt af det røde læg-på-symbol.

Kontaktoplysninger for support

Har du spørgsmål, som vi ikke har behandlet her? Kontakt os, vi vil meget gerne hjælpe dig. Besøg vores support-websted: support.noisolation.com

Version 3.0

Brugervejledning gælder for model AV1

ADVARSEL

Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne.



Tekniske specifikationer



Dimensioner

Vægt: \approx 1 kg

Højde: 26,8 cm

Bredde: 17,5 cm

Dybde: 12,9 cm



Lys

2 stk. hvide LED-øjne

16 stk. RGB LED i toppen

2 stk. hvide LED nederst



Medier

8 ohm højttalere

Electret mikrofon

13 MP kamera



Mobilnetværk: GSM (2G), UMTS (3G),
LTE (4G), WiFi (802.11b/g/n)



Batteri

Størrelse: 4 Li-Ion-celler, 14Ah

Spænding: 3,6 V



Strøm

Brug: \approx 1,5

Standby: \approx 500mA

Mindst 6 timers brug

Mindst 12 timers standby



Oplader

Mikro-USB \rightleftharpoons 5V 2A, modelnummer:
T5454DV

*Kun den medfølgende oplader bør
anvendes.*

Svenska

1.

- A. Ljus
- B. Mikrofon
- C. Kamera
- D. LED-ögon som lyser upp
- E. Högtalare
- F. Nedre framljus
- G. Återställningsknappen
- H. Laddningsport

2.

Plugga in din AV1 i ett uttag för att komma igång. De nedre framljusen börjar lysa för att visa att laddning pågår.

3.

Ladda din AV1 över natten under första användningen så att batterierna laddas till 100 %. Vi rekommenderar

att ladda varje natt för att säkerställa att du behåller full laddning.

4.

Vänta 2 till 5 minuter för att lamporna ska byta från ett rött kors till en rad ljus. Om det röda korset inte försvinner efter 5 minuter kan du besöka våra supportsidor för mer information om vad du kan göra. support.noisolation.com

5.

Indikation för nätverksdäckning. Antalet ljus visar signalstyrkan. AV1 fungerar bäst på 4G eller WiFi.
A. Avkopplad och letar efter nätverk

6.

Sök efter "AV1" i App Store eller Google Play och ladda ner appen till din telefon eller surfplatta. AV1 kan bara anslutas till en enhet åt gången, så se till att du väljer den enhet du använder dagligen!

7.

Det här är din unika engångsnyckel för aktivering som är specifik för varje AV1. Ange den här nyckeln när du installerar applikationen för att ansluta enheten till AV1.

8.

Slutför ytterligare installationssteg i appen så är du redo att starta din första AV1-session! Tryck på anslutningsknappen för att starta en session. När du gör detta kommer AV1's huvud att höjas och ögonen börjar lysa för att visa för personerna i närheten att sessionen har börjat.

9.

AV1 kan rotera 360 grader och styrs med en enda svepning. Sveg vänster eller höger på skärmen, såsom visas, för att flytta AV1 till höger eller vänster.

10.

Sveg uppåt eller nedåt för att flytta AV1 upp eller ner.

11.

För avancerade alternativ trycker du på AV1-miniikonen för att visa en kontrollpanel för volym, ställa in aktivitetsstatus, höja din hand för att fråga eller svara på frågor och förmågan att avsluta sessionen.

12.

Justera volymen som personerna runt AV1 kan höra genom att välja mellan tre olika alternativ: normal, viskande eller ljudlös. Normal volym används när man pratar med hela klassen. Viskning är bättre en till en, eller i små grupper. Ljudlös innebär att högtalaren stängs av.

13.

Ändra deltagarstatus från aktivt läge till åskådarläge för att visa att du inte vill kommunicera direkt. Detta visas med blåa ljus längst upp på AV: huvud och kan snabbt bytas tillbaka till aktivt läge genom att trycka på den glada emoji.

14.

Fråga eller svara på en fråga genom att trycka på symbolen med upphöjd hand. Detta aktiverar en vit ljussekvens (blå i åskådarläge) uppe på AV1's huvud, vilket meddelar läraren och eleverna.

15.

I slutet av dagen kan du snabbt och enkelt avsluta din AV1-session genom att trycka på telefonikonen, följt av den röda ikonen för att lägga på.

Kontaktinformation för support

Finns det något du funderar över som vi inte har nämnt? Kom i kontakt och vi hjälper dig gärna.

Besök vår support-hemsida:

support.noisolation.com

Version 3.0

Användarhandboken gäller för modell AV1b

WARNING

Risk för explosion om batteriet ersätts med fel typ. Kassera batterier enligt anvisningarna.



Tekniska specifikationer



Dimensioner

Vikt: \approx 1 kg

Höjd: 26,8 cm

Bredd: 17,5 cm

Djup: 12,9 cm



Ljus

2 st vita LED-ögon

16 st RGB LED längst upp

2 st vita LED i botten



Media

8 ohm högtalare

Electret mikrofon

13 MP kamera



Mobilt nätverk: GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), WiFi (802.11b/g/n)



Batteri

Storlek: 4 cell Li-Ion, 14Ah

Spänning: 3.6 V



Ström

Användning: \approx 1.5A

Standby: \approx 500mA

Minst 6 timmars användning

Minst 12 timmars standby



Laddare

Mikro-USB \rightleftharpoons 5V 2A, modellnummer:
T5454DV

*Bara laddare som tillhandahålls
bör användas.*

Nederlands

1.

- A. Lichten
- B. Microfoon
- C. Camera
- D. Ogen met LED lichtjes
- E. Luidspreker
- F. Lichtjes aan de voorkant (onder)
- G. Resetknop
- H. Ingang voor de oplader

2.

Voordat je jouw AV1 kunt gebruiken, moet de robot eerst opgeladen worden via een stopcontact. De lichtjes onderaan de voorkant gaan aan als de robot oplaadt.

3.

Laat je AV1 eerst een hele nacht opladen voordat

je hem gebruikt, zodat de batterij helemaal vol is. We raden je aan om de robot na gebruik altijd een hele nacht te laten opladen.

4.

Wacht 2 tot 5 minuten tot de lichtjes op het hoofd van een rood kruis in een rij met lichtjes veranderen. Als het rode kruis na 5 minuten nog niet is verdwenen, kun je op onze supportpagina's meer informatie vinden om dit op te lossen.

support.noisolation.com

5.

Indicatie van netwerkdekking. Het aantal lichtjes laat de signaalsterkte zien. AV1 werkt het beste op 4G of wifi.

A. Niet verbonden en een netwerk aan het zoeken

6.

Zoek op "AV1" in de App Store of op Google Play

om de app te downloaden voor je tablet of smart-phone. AV1 kan maar met één apparaat tegelijk verbinding maken, dus zorg ervoor dat je verbindt met het apparaat wat je dagelijks gebruikt!

7.

Dit is de unieke eenmalige activatiecode die bij jouw AV1 hoort. Voer deze code in wanneer de app daar tijdens de setup van de AV1 om vraagt.

8.

Volg de rest van de stappen in de app om de setup te voltooien. Je bent nu klaar voor je eerste AV1 sessie! Tik op Verbinden om met de sessie te starten, en AV1s hoofd gaat omhoog. Zijn ogen lichten op om aan de omgeving te laten zien dat de sessie is begonnen.

9.

AV1 kan 360 graden draaien, en je bestuurt hem

met slechts 1 swipe van je vinger. Om naar links of rechts te draaien, sleep je met je vinger op het scherm naar links of rechts, zoals je hier kunt zien.

10.

Om AV1 omhoog of naar beneden te laten kijken, swipe je met je vinger omhoog of omlaag.

11.

Voor extra opties tik je op het mini AV1 icoon om het bedieningspaneel te openen. Hier vind je het volume, geef je aan of je actief meedoet, kun je je hand opsteken in de klas, en beëindig je de sessie.

12.

Pas het volume aan waarop de omgeving het geluid van de AV1 hoort: normaal, fluisteren of helemaal uit. Normaal volume gebruik je om met de hele klas te praten, fluistertoon is beter voor gesprekken met één iemand of in een kleine groep.

Als je het geluid helemaal uit zet, kan niemand je meer horen.

13.

Verander je deelnamestatus van actief naar non-actief om aan te geven dat je niet aangesproken wilt worden. Dit wordt gecommuniceerd door de blauwe lichtjes bovenop de AV1, en kan snel worden veranderd door op de blije emoji te tikken.

14.

Vraag iets of geef een antwoord door je hand op te steken met het hand opsteek icoon. Dan knippert de AV1s hoofd met wit licht (blauw als je niet actief wilt meedoen), en wordt de klas en de leraar gewaarschuwd.

15.

Aan het eind van de dag kun je de AV1 sessie snel en gemakkelijk beëindigen door op het telefoon-

icoon te tikken, gevolgd door het rode “hang op” icoon.

Contactinformatie voor support

Heb je nog vragen die hier niet zijn beantwoord?

Neem contact op, we helpen je graag!

Bezoek onze support website:

support.noisolation.com

Versie 3.0

Gebruikersinstructie hoort bij model AV1b

WAARSCHUWING

Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een incorrect type. Gooi lege batterijen niet weg, maar lever ze in volgens de instructies.



Technische specificaties



Afmetingen

Gewicht: \approx 1 kg

Hoogte: 26,8 cm

Breedte: 17,5 cm

Diepte: 12,9 cm



Lichten

2 st witte LED-ogen

16 st RGB LED aan de bovenkant

2 st witte LED aan de onderkant



Media

8 ohm luidsprekers

Elektrische microfoon

13 MP camera



Mobiel netwerk: GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G), WiFi (802.11b/g/n)



Batterij

Grootte: 4 Li-Ion cellen, 14Ah

Voltage: 3,6 V



Energieverbruik

Verbruik: \approx 1,5A

Standby: \approx 500mA

Minimaal 6 uur gebruik

Minimaal 12 uur standby



Oplader

Micro USB \rightleftharpoons 5V 2A, modelnummer:
T5454DV

Alleen de meegeleverde oplader gebruiken.

Română

1.

- A. Lumini
- B. Microfon
- C. Cameră
- D. Ochi cu lumini LED aprinse
- E. Difuzor
- F. Lumini frontale în partea de jos
- 5. Buton de resetare
- H. Sursă de alimentare

2.

Pentru a începe utilizarea, conectează AV1 la o sursă de alimentare. Luminile din față, partea de jos, vor lumina mai puternic când AV1 se încarcă.

3.

Lasă AV1 conectat la sursa de alimentare peste noapte înainte de prima utilizare pentru a încărca

bateria la 100%. Îți recomandăm să încarci AV1 în fiecare noapte pentru a asigura încărcarea completă.

4.

Așteaptă între 2 și 5 minute pentru ca luminile de pe cap să se schimbe dintr-o cruce roșie într-o linie de lumini. Dacă crucea roșie nu dispare după 5 minute, te rugăm să vizitezi pagina noastră de suport pentru mai multe informații.

support.noisolation.com

5.

Indicații de acoperire a rețelei. Numărul de lumini arată puterea semnalului. AV1 funcționează cel mai bine pe 4G sau WiFi.

A. Deconectat și caută rețea

6.

Caută “AV1” în App Store sau Google Play pentru a

descărca aplicația pe telefon sau tabletă. AV1 poate fi conectat la un singur dispozitiv la un moment dat, așadar asigură-te că folosești dispozitivul pe care îl utilizezi zilnic!

7.

Acesta este codul tău unic pentru activare care aparține AV1-ului tău. Introdu acest cod în timpul configurării aplicației pentru a conecta dispozitivul cu AV1.

8.

Finalizează pașii suplimentari de configurare din aplicație și ești gata de a începe prima ta sesiune cu AV1! Apasă butonul de conectare pentru a iniția sesiunea, când faci acest lucru capul lui AV1 se va ridica și ochii se vor lumina pentru a indica celor din apropiere că ești conectat.

9.

Capabil de a se roti la 360 de grade, AV1 poate fi manevrat prin glisarea degetului pe ecranul dispozitivului. Pentru a deplasa capul lui AV1 la stânga sau la dreapta, glisează-ți degetul la stânga sau la dreapta pe ecran așa cum este prezentat.

10.

Pentru a mișca capul lui AV1 în sus sau în jos, glisează-ți degetul în sus sau în jos.

11.

Pentru opțiuni avansate, apasă pictograma cu AV1 care va afișa meniul pentru a seta volumul, a afișa starea de participare, a ridica mâna pentru a pune sau răspunde la întrebări și pentru a te deconecta.

12.

Reglează volumul pe care cei din apropierea lui AV1 îl vor auzi, selectând una dintre cele trei variante:

“Normal”, “Șoptit” sau “Fără sunet”. Volumul “Normal” este folosit pentru a vorbi cu întreaga clasă, “Șoptit” este indicat atunci când vorbești doar cu o persoană sau când lucrați în grupuri mici, iar “Fără sunet” oprește volumul difuzorului complet.

13.

Schimbă statusul de participarea de la modul activ la modul de observator pentru a indica faptul că nu dorești ca cineva să comunice direct cu tine. Acesta este afișat prin lumini albastre pe capul lui AV1 și poate fi schimbat rapid înapoi la modul activ prin apăsarea emoticonului cu față fericită.

14.

Întreabă sau răspunde la o întrebare prin apăsarea pictogramei cu ridică mână, aceasta va activa o secvență de lumini albe (albastre în modul de observator) pe capul lui AV1, care va notifica profesorul și colegii.

15.

La finalul zilei poți termina rapid și ușor sesiunea cu AV1 apăsând pictograma cu telefonul și apoi pictograma roșie cu închide telefonul.

Informații de contact pentru suport

Ai întrebări pe care nu le-am acoperit aici? la legătura și te vom ajuta cu mare plăcere.

Vizitează site-ul nostru pentru suport:

support.noisolation.com

Versiunea 3.0

Manualul utilizatorului se aplică modelului AV1b

ATENȚIE

Risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu o baterie incorectă. Aruncă bateriile utilizate conform instrucțiunilor.



Specificații tehnice



Dimensiuni

Greutate: \approx 1 kg

Înălțime: 26,8 cm

Lățime: 17,5 cm

Adâncime: 12,9 cm



Lumini

2 buc ochi cu lumini LED albe

16 buc lumini LED RGB în partea de sus

2 buc lumini LED albe în partea de jos



Media

Difuzoare de 8 ohmi

Microfon electret

Cameră de 13 MP



Rețea mobilă: GSM (2G), UMTS (3G),
LTE (4G), WiFi (802.11b/g/n)



Baterie

Dimensiune: 4 celule Li-Ion, 14Ah

Tensiune: 3,6 V



Alimentare

Utilizare: \approx 1.5A

Standby: \approx 500mA

Cel puțin 6 ore pe timpul utilizării

Cel puțin 12 ore pe standby



Încărcător

Micro USB \approx 5V 2A, numărul modelului: T5454DV

Se va utiliza numai încărcătorul furnizat.

Deutsch

1.

- A. LEDs
- B. Mikrofon
- C. Kamera
- D. Leuchtende LED Augen
- E. Lautsprecher
- F. LEDs vorne unten
- G. Reset-Taste
- H. Ladebuchse

2.

Um mit Deinem AV1 loszulegen, verbinde ihn mit einer Steckdose. Die unteren LEDs leuchten auf und zeigen an, dass er geladen wird.

3.

Lass Deinen AV1 vor dem ersten Einsatz über Nacht an der Steckdose, um ihn zu 100% aufzuladen. Wir emp-

fehlen AV1 jede Nacht aufzuladen, um ihn am nächsten Tag uneingeschränkt nutzen zu können.

4.

Warte 2 bis 5 Minuten, bis das rote Kreuz auf dem Kopf zu einer Reihe von Lämpchen wird. Wenn das rote Kreuz nach 5 Minuten nicht verschwindet, dann besuch bitte unsere Support-Seiten für weitere Informationen. support.noisolation.com

5.

Anzeige der Netzabdeckung. Die Anzahl der Leuchten zeigt die Signalstärke. AV1 funktioniert am besten mit 4G oder WLAN (WiFi)

A. Getrennt und auf der Suche nach einem Netzwerk

6.

Suche nach "AV1" im App Store oder Google Play und lade die App auf Dein Smartphone oder Tablet. AV1 kann nur mit einem Endgerät verbunden werden. Stelle

also von Anfang an sicher, das Gerät zu verbinden, das Du später auch benutzen möchtest!

7.

Dies ist Dein Einmal-Kennwort, das zu Deinem AV1 gehört. Gib es ein, wenn Du während der App-Einrichtung dazu aufgefordert wirst, um Dein Telefon oder Tablet mit AV1 zu koppeln.

8.

Führe die zusätzlichen Setupschritte in der App durch und schon kannst Du Deine erste AV1-Verbindung starten! Tippe auf Verbinden, um die Sitzung zu starten. Dann hebt AV1 seinen Kopf und seine Augen leuchten auf, um den Personen in der Nähe anzuzeigen, dass Du mit ihm verbunden bist.

9.

AV1 ist in der Lage, sich volle 360 Grad zu drehen und Du manövrierst ihn mit nur einem Wisch mit Deinem

Finger. Um AV1 nach links oder rechts zu drehen, streiche mit Deinem Finger auf dem Bildschirm nach links oder rechts.

10.

Um AV1 nach oben oder unten schauen zu lassen, wische mit dem Finger auf dem Bildschirm nach unten oder oben.

11.

Für erweiterte Optionen tippe auf das Mini AV1-Symbol. Dann erscheint ein Bedienfeld in dem Du die Lautstärke und Deinen Aktivitätsstatus einstellen, Dich melden oder auflegen kannst.

12.

Stelle die Lautstärke ein, mit der Dich Deine Freunde um AV1 herum hören können. Du kannst zwischen Normal, Flüstern und Stumm wählen. Die normale Lautstärke ist gut, um mit der ganzen Klasse zu spre-

chen. Flüstern kannst Du mit Deinem Sitznachbarn oder bei Gruppenarbeiten und bei Stumm schaltest Du den Lautsprecher ganz aus.

13.

Ändere Deinen Aktivitätsstatus von Aktiv auf Beobachter, um anzuzeigen, dass Du nur zuschauen und nicht aktiv angesprochen werden möchtest. AV1' Kopf leuchtet dann blau. Du kannst schnell wieder in den Aktiv-Modus wechseln, indem Du auf das lachende Emoji klickst.

14.

Wenn Du eine Frage hast oder beantworten möchtest, kannst Du Dich melden, indem Du auf das Hand-Icon drückst. AV1' Kopf blinkt dann weiß (oder blau, wenn Du im Beobachter-Modus bist) und signalisiert Deinen Freunden und Lehrern, dass Du etwas sagen möchtest.

15.

Am Ende des Tages kannst Du Deine Verbindung zu AV1 ganz einfach trennen, indem Du zunächst auf das Telefon-Icon klickst und dann mit dem roten Hörer auflegst.

Kontaktinformationen für Unterstützung

Hast Du noch Fragen, die wir hier nicht beantwortet haben? Melde Dich bei uns und wir freuen uns, Dir zu helfen. Besuche unsere Support-Website: support.noisolation.com

Version 3.0

Bedienungsanleitung gilt Modell AV1b

ACHTUNG

Explosionsgefahr wenn der Akku durch einen falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den Anweisungen.



Technische Daten



Dimensionen

Gewicht: ≈ 1 kg

Höhe: 26,8 cm

Breite: 17,5 cm

Tiefe: 12,9 cm



LEDs

2 weiße LED Augen

16 RGB-LEDs auf dem Kopf

2 weiße LEDs am Fußteil



Aus- und Eingabegeräte

8 Ohm-Lautsprecher

Elektretmikrofon

13 MP Kamera



Netz: GSM (2G), UMTS (3G)
und LTE (4G), WiFi (802.11b/g/n)



Akku

Größe: 4 Zellen Li-Ion, 14 Ah

Spannung: 3,6 V



Leistung

Verbrauch: $\approx 1,5$ A

Standby: ≈ 500 mA

Mindestens 6 Stunden Nutzung

Mindestens 12 Stunden Standby



Ladegerät

Micro USB \rightleftharpoons 5 V 2 A, Modell-Num-
mer: T5454DV

*Es sollte nur das mitgelieferte Lade-
gerät verwendet werden.*



AV1